


この冷凍機は On-OFF スイッチが On の時には自動的にスタートします、**ベルト点検時には必ずスイッチを OFF にして行って下さい。**

1. ユニット外観検査

運転中の異音等ないか検査します。
エバポレータコイル・コンデンサーコイルに異物がないか、点検します。

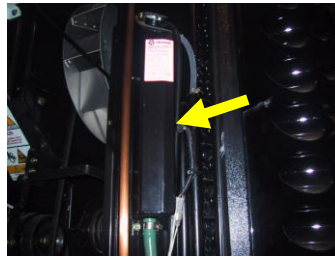


2. エンジン冷却水の点検

ラジエター・ラジエターキャップに異状はないか、点検します。
クーラントが不足するとアラーム # 37 (冷却水レベル点検) が点灯します。

7. 冷媒の点検

冷凍機を高速冷却運転にて 10 分以上運転し、
サイトグラス内のフロートが少し浮く程度で十分です。

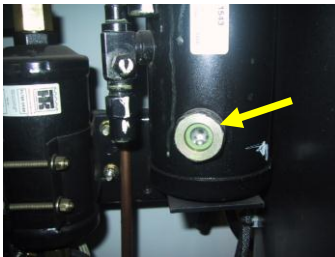


6. ダンパーの点検

庫内に入り冷気の吐出口のダンパーに異物が挟まっていないか点検します。



4. エンジンオイル量の点検


エンジンオイル量はキャップスティックに取り付けられた**ケージの ××印内**にて使用します。

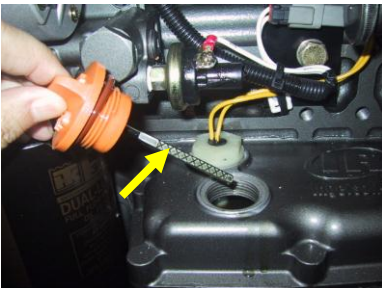

エンジンオイル量が減るとアラーム
66 (オイルレベル低下)
19 (エンジン油圧低下)
が点灯します。

3. ベルトの点検

ベルトを廻し割れ目や傷がないか点検します。
ベルトが緩むとベルト鳴きやベルト外れの原因になります。

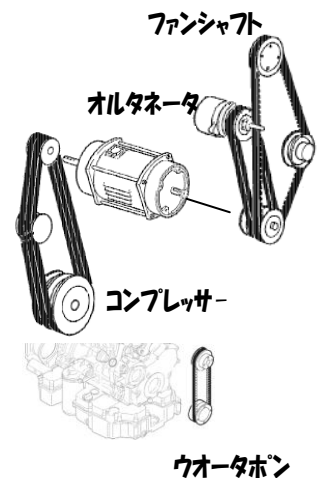

5. 燃料の点検

運行中燃料切れのない様運行前に点検します。

