




# MAGNUM MP-3000 コントローラー操作方法



## 1) 冷凍機運転

ON/OFF スイッチ ON

冷凍機 ON/OFF スイッチ

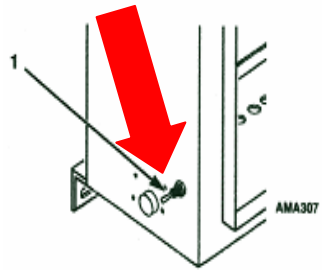

## 2) 温度設定

1 を押す。

2 を押す。 例 -25度に設定する場合

TEMP. SETP. (温度設定) → °C  
点滅

3 を押す。(+温度設定時は押さない)


TEMP. SETP. (温度設定) → °C  
表示される

4 キーパッドで を打ち込み を3秒以上押す。(長押し)


TEMP. SETP. -25 °C

5 温度設定完了。


温度、運転状態表示

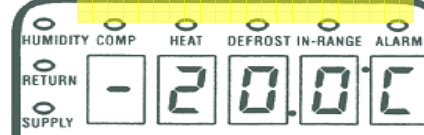

メッセージ表示

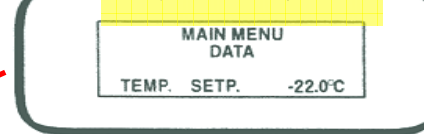

キーパッド

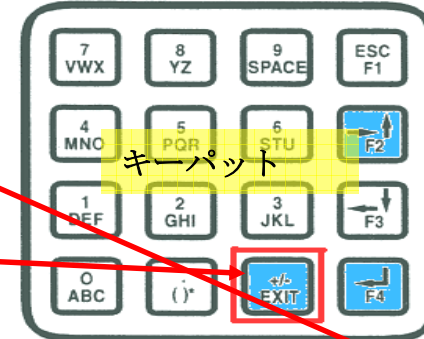

特別機能キー



AXA0155

## アラーム消去方法

1 F 2 キーを押す。

MAIN MENU  
ALARM LIST

2 F 4 キーを押す。  
表示されたアラーム番号を確認

ALARM NUMBER : 51  
STAT : ACTIVE

3 F 4 キーを押す。

ALARM NUMBER : 51  
STAT ACKNOWLEDGE

4 アラーム消去完了。  
5 F 1 キー2 回を押すと標準画面に戻る。(押さなくても 30 秒後に標準画面に戻る)

## 手動霜取り

DEFROST を押して下さい。霜が無くなると自動的に冷却運転に戻ります。

修理対応窓口

緊急対応 03-3273-7744

ご不明な点は弊社サービスまで