

お手入れ (日常点検)

自動車にも点検整備があるように、冷凍機にも点検整備が必要です。

冷凍機の性能を維持し、お客様に長く安心してご使用していただくために、点検整備を忘れずに実施してください。


異常があったときはすぐに冷凍機を停止し、弊社または弊社指定サービス店にご相談ください。

冷凍機を異常のまま使用しますと、冷凍機の各機器に悪影響をおよぼすことがあります。

警告



お手入れの際は、必ずキースイッチを抜いてください。
けがをすることがあります。

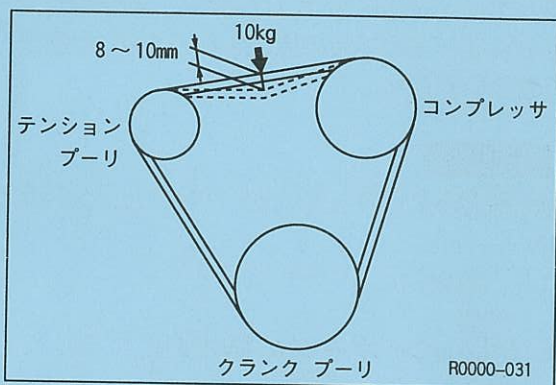


1. Vベルトの張り

警告



エンジン運転中、運転停止後には、排気管に触れたり、可燃物を近づけないでください。やけどや火災の原因になります。

Vベルトの張りがゆるいと、ベルトのスリップおよび振れにより、Vベルトの寿命を著しく縮めたり、冷え不良の原因となります。手で押さえゆるみがないか確認してください。

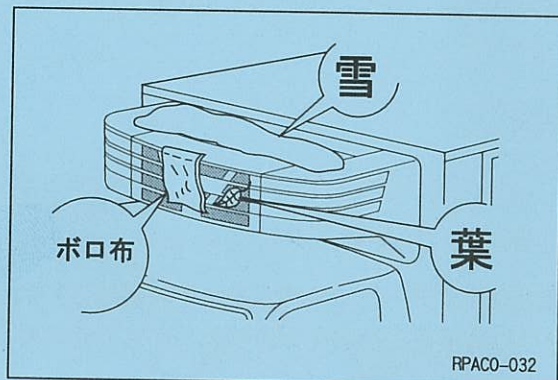

2. コンデンサの目詰まり

警告



コンデンサ点検のため、脚立やはしごを使用した場合、脚立やはしごが動いたりしないようにロープで固定するなどの安全対策を実施してください。


コンデンサカバーに目詰まりがあると、熱交換ができなくなり冷え不良の原因となります。目詰まりがないか点検してください。

お手入れ (日常点検)

警告



お手入れの際は、必ずキースイッチを抜いてください。
けがをすることがあります。

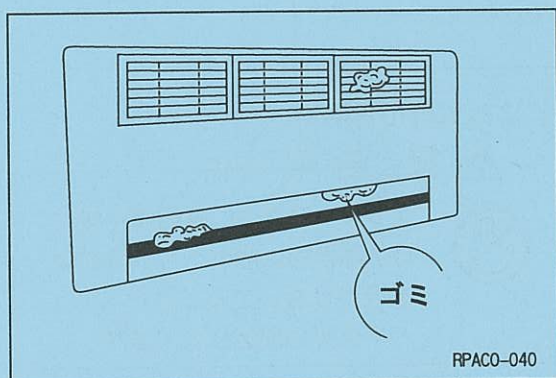


3. エバポレータの目詰まり

エバポレータに目詰まりがあると、熱交換ができなくなり冷え不良の原因となります。目詰まりがないか点検してください。

アドバイス

特に霜や氷が付着していないか点検してください。

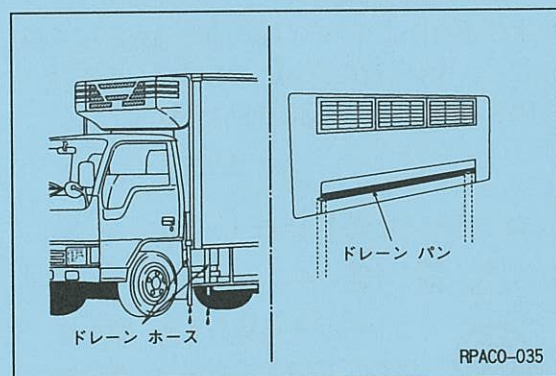

4. ドレーン ホースの詰まり

冷凍機のドレーン ホースおよびドレーン パンにゴミの詰まりがあると、庫内に水が洩れる原因になります。

ゴミの詰まりがないか点検・清掃してください。



5. ボデーの点検

冷凍車はボデーと冷凍機がそれぞれ機能していなければ積荷の品温を保持することはできません。

ボデーの点検も合わせて行ってください。

知識

ボデーに関する詳しいことは、ボデー メーカー発行の取扱説明書を参照してください。

お手入れ (日常点検)

警告




点検・確認は停車状態で、冷凍機を作動させて行い、吸入口や吹出口に指や棒などをいれないでください。けがの原因となります。

警告



分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり、異常作動の原因となります。

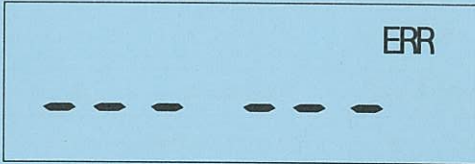

異常なし

RS1R0-019

6. エラー コードの確認

コントロール パネルの液晶画面をエラー コード表示画面に切り替え (14, 18 ~ 19 ページ参照)、エラー コードが表示されていないか、確認してください。

知識

エラーが発生すると通常画面 (庫内温度 & 設定温度の表示) でも、ERR が点滅表示してお知らせします。

7. ファン モータの作動確認

- コンデンサ ファン モータが作動しているか確認してください。
- エバポレータ ファン モータが作動しているか確認してください。



RPAC0-021

8. 異音の確認

日頃聞き慣れていない異音がエンジン ルーム、コンデンサ、エバポレータなどから発生していないか、確認してください。



RC000-036

お手入れ (定期点検)

自動車にも定期点検整備があるように、冷凍機にも定期点検整備が必要です。

冷凍機の性能を維持し、お客様に長く安心してご使用していただくために、定期点検整備を忘れずにお受けください。

定期点検

冷凍機をいつも最適の状態でご使用いただけるように、定期点検ならびに整備を是非お受けください。

“定期点検時期”

- 使用開始後2年以降毎年
- 寒冷期間使用しない場合には、使用始めのシーズン イン点検



R0000-037

定期交換部品

ホースやベアリングなど使用時間により性能低下(劣化)する部品があります。このような部品は外観では判断が難しいため、使用時間により定期的に交換することをおすすめいたします。

定期交換部品	定期交換時期	備考
コンプレッサ	3年または9,000時間	オーバーホール
アイドルプーリ	3年または9,000時間	車両部品
Vベルト	1年または3,000時間	
コンデンサモータ	8年または25,000時間	ブラシレスモータ
エバポレータモータ	8年または25,000時間	ブラシレスモータ
ドライヤ	3年または9,000時間	
配管ホース	3年または9,000時間	

メンテナンス契約について

突然の修理は、修理に思わぬ費用と日数がかかります。メンテナンス契約は月々わずかなご予算で定期的に整備を行いますので、長く安心してご使用いただけます。

定期点検契約、予防整備契約などご用意しております。詳しいことは、弊社または弊社指定サービス店へお問い合わせください。